

無線數碼智能安全防範報警系統

BIG EYES WIRELESS INTELLIGENT SECURITY AND PROTECTION




BE-100

使用說明書


USER MANUAL

使用前請詳細閱讀本說明書


READ THE USER MANU BEFORE INSTALLATION

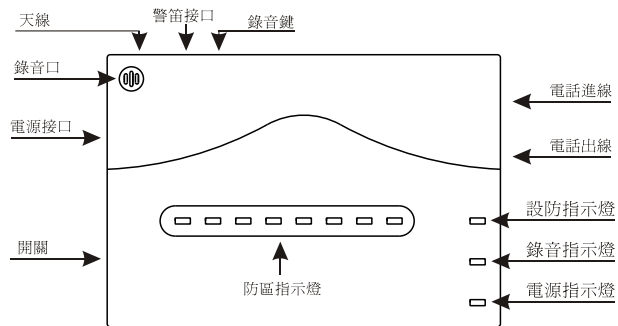


(圖1) 報警器

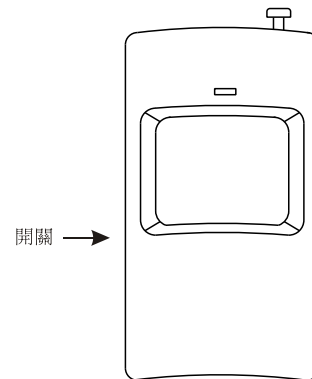

(圖3) 紅外線感應器

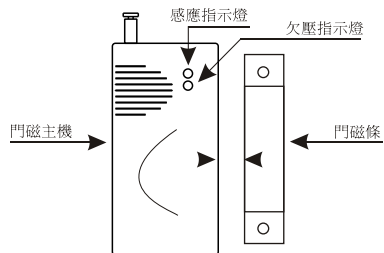

(圖2) 門磁感應器

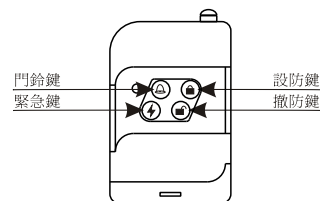

(圖4) 遙控器

主要功能特點

1. 所有感應器均為無線連接, 安裝簡易, 快捷, 無線遙控操作, 使用方便.
2. 接到報警信號后自動順序撥打預設的電話號碼, 并根據設定鳴響警笛, 現場警報.
3. 異地設防, 撤防, 監聽功能, 在外地也能掌握家里的情況, 無後顧之憂.
4. 可自行錄制10秒錄音, 報警時可通過電話播放預錄的語音.
5. 八個防區指示, 其中第一防區可單獨的佈防和撤防.
6. 無線門鈴功能, 方便家人聯繫 (根據型號的不同, 此功能為可選) .
7. 緊急報警功能, 遇到緊急情況時只需按遙控器的緊急報警按鈕就可自動報警.
8. 內置后備可充電池, 斷電后仍可守護家居的安全.
9. 具有電話線斷線提示功能及搶線報警功能.
10. 主機自動接線的響鈴次數可在1-9次之間設定.
11. 在報警器處於撤防狀態時, 如果有感應器受到觸發, 則報警器會在相應的防區作出警示.

安裝與使用

一. 報警器安裝

1. 圖1所示, 把電話線插頭和電話機進線路插入報警器的兩個插孔 (不分次序).
2. 將警笛插入報警器后面的警號插孔.
3. 將12V電源插入報警器左側電源接口, 此時電源燈亮, 發出"B"的一聲, 報警器開始工作.

二. 門磁的安裝與使用

門磁探測器是根據磁感應原理工作的感應器, 在磁條和門磁主機分開的瞬間發出報警信號, 可用在門窗及其它類似的場合, 門磁條裝在活動的門上, 門磁探測器的主機裝在固定的門框上, 可用雙面膠或螺絲釘加固, 圖2所示.

1. 安裝時注意按照門磁上的指示安裝門磁與磁條, 門磁必須安裝離報警器三十米內.
2. 安裝時注意磁條與門磁主機的間距不應大于1厘米.
3. 安裝完畢后, 在開門的瞬間門磁的發射指示燈亮表示安裝正常.
4. 門磁的欠壓指示燈亮表示電池即將耗完, 需要更換電池.

三. 紅外感應器的安裝與使用

紅外感應器是利用人體移動探測的感應器. 通常可靠的探測距離在8米之內, 安裝高度離地面2米左右, 應盡量裝在室內的角落以獲得最理想的探測範圍, 同時與行走線呈一定的角度 (與人行走方向成 90度角的探測效果最好), 使用前打開探測器側面的電源開關, 圖3所示.

1. 紅外感應器只能在室內使用, 安裝時不要對著窗戶, 冷暖氣機等溫度快速變化的地方, 以免造成干擾導致誤報.
2. 紅外感應器開啟時約需三分鐘的時間才達到穩定狀態.
3. 在感應到人體移動發出報警信號后, 需間隔約2分鐘時間才會進行下一次探測, 以達到節省電池的目的.

遙控器的使用

一. 設防與撤防

1. 圖4所示, 設防時, 按遙控器的"設防"鍵, 報警器發出"B"的聲響, 進入設防延時狀態, 設防指示燈開始閃爍, 同時"錄音"指示燈也會跟著閃爍約10秒鐘, "錄音"燈停止后報警器就進入設防狀態.
2. 按"設防"鍵可以打開和關閉報警器的第一防區, 當打開第一防區, 報警器會發出一聲長響, 設防燈每隔三秒閃爍兩下, 當第一防區關閉時, 報警器發出一短一長兩聲響.
3. 按遙控器的"撤防"鍵, 報警器發出兩聲短響, 表示處於撤防狀態, "設防"指示燈停止閃爍.

二. 緊急報警

按下遙控器的"緊急"鍵, 報警器進入緊急報警的狀態, 緊急報警不受設防狀態的影響.

三. 門鈴

按下遙控器的"門鈴"鍵, 報警主機放樂曲, 通知主人開門.

功能設置

一. 使用準備

報警器上共分八個防區, 使用前將各種傳感器按不同位置, 不同類型分成不同的防區. 其中第一防區可用遙控器單獨佈防和撤防. 因此第一防區通常用作紅外防區, 這樣主人回家后可以將第一防區單獨關閉, 而其它防區繼續工作.

二. 功能設置

功能設置在報警器並接的電話機鍵盤上完成, 也可以在外地打電話進行設置, 設置的步驟如下:

1. 按一下報警器後面的"錄音"鍵, 然後拿起電話機上的聽筒, 在鍵盤上輸入指令, 注意每次按鍵的間隔時間不得大于20秒. 否則會退出設置狀態.
2. 常用功能在使用前須輸入密碼, 以確認操作者身份, 設置完成后掛上電話即可.

三. 指令表

1. 輸入密碼: * 8 四位密碼 *

在鍵盤上按"*"鍵, 按"8"鍵, 輸入四位數的密碼 (出廠時密碼為"0000"), 再按"*"鍵結束本次操作. 密碼正確后, 報警器發出一聲長響, 否則發出三聲響表示輸入錯誤 (所有指令操作都是以這提示音判斷), 重新輸入. 注意每次使用指令表前請按一下報警器的"錄音"鍵, 再輸入密碼, 指令操作才有效.

2. 設置自動接聽電話響鈴次數: * 1 響鈴次數(1-9) *

當有外線電話打進來時, 報警器會在設定的響鈴次數后自動接聽電話.

3. 設置報警電話號碼: * 2 位置(1-8) 使用/關閉(1/0) 電話號碼 *

報警器共可設置8組電話號碼, 電話號碼在15位數內, 其中第一組是為小區聯網報警中心使用的, 因此普通用戶應從第二組開始輸入電話號碼. 使用/關閉(1/0)功能, 可以讓用戶決定此組號碼在報警時是否使用. 如用戶輸入第二組電話號碼, 并讓這組號碼號使用, 假設號碼為"12345678", 則輸入: * 2 2 1 12345678 *

如果暫停使用此號碼, 則輸入: " * 2 2 0 * ". 如果要恢復使用, 則輸入 " * 2 2 1 * "

即可。撥分機號時，只需在分機號前加"#"，如分機號為"123"，則輸入：

☛ 2 2 1 12345678 # 123 ☛

如設置的電話不是直撥電話，請在撥打電話號碼前加上需撥的號及"#”，例如撥號前需按"9”，則輸入：

☛ 2 2 1 9 # 電話號碼 ☛

4. 設置響警號的持續時間：☛ 3 警號持續時間(0-9) ☛

警報持續時間在0-9分鐘內，如果在設定的時間內沒有接警，警號將停止鳴響，但報警器會繼續撥打電話，如果持續時間設置為0，將為無聲報警。

5. 打開/關閉電話線斷線檢測功能：☛ 4 打開/關閉(1/0) ☛

打開斷線檢測功能后，當電話線路故障或被認為剪斷時，報警器會發出聲音提示。

6. 添加新遙控器：☛ 5 八位序號 ☛

添加新傳感器配件：☛ 5 八位序號 防區號(1-8) ☛

7. 清除一個新添加的遙控器或感應器配件：☛ 6 八位序號 ☛

清除全部新添加的遙控器或感應器配件：☛ 6 0 ☛

"八位序號"貼在配件上。

8. 修改報警器密碼：☛ 7 四位密碼 ☛

9. 總清功能：☛ 0000 ☛

清除所有數據，還原為出廠時的狀態，出廠設置為設防狀態，所有警區打開，無報警電話號碼，無斷線檢測，報警時鳴響9分鐘，報警器收到振鈴6次后自動接聽，密碼恢復到"0000"。

總清功能無須輸入密碼，但必須在與報警器并接的電話機上完成，即總清功能不能通過在異地電話完成，以保障數據安全。

錄音:

按住"錄音"鍵約3秒后, 錄音指示燈亮, 開始錄音, 錄音完成鬆開按鍵, 同時錄音指示燈息滅, 錄音長度緊大為10秒.

遠程設置:

用戶可以在外地撥打電話控制報警器, 在設定的響鈴次數后, 報警器自動接聽, 輸入密碼后既可以在電話鍵盤上輸入指令. 上述指令除"總清"功能外都可進行遠程設置.

接警處理:

發生警情時, 報警器會撥打預設的電話號碼并播放錄音, 用戶接到電話后可進行遠程操作, 直接按電話上的按鍵即可.

- | | |
|------------|------------|
| 1 打開現場監聽 | 2 關閉現場監聽 |
| 3 鳴響警號 | 4 關閉警號 |
| 5 遠程設防 | 6 遠程撤防 |
| 7 播放錄音 | 8 停止播放錄音 |
| 9 確認已接收到報警 | # 確認已接收到報警 |

用戶也可以輸入密碼后在電話鍵盤上設置指令. 上述指令除"總清"外都可進行遠程設置.

★ 小區聯網報警功能: (需配合專用軟件及設備使用, 詳情請諮詢代理商)

如果用戶加入了小區聯網報警中心, 則報警器會優先把警情傳給小區聯網報警中心. 使用此功

能時要做以下設置:

1. 設置報警中心電話號碼: * 2 1 打開/關閉(1/0) 電話號碼 *

此電話號碼為小區接警中心的電話號碼, 如停止使用請輸入: " * 2 1 0 * "即可.

2. 設置用戶的編號(ID): * 2 0 四位號碼 *

此編號可以讓小區聯網, 報警中心接警后迅速找到用戶的資料, 作出反應.

備忘錄

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....